

SUBSTRAL® Naturen® Bio Pflaumenmaden Fallensystem Nachrüst-Set - Geeignet zum Monitoring



Insektizidfreies Beobachtungs-Fallensystem gegen Pflaumenwickler bei Zwetschgen/Zwetschken, anderen Pflaumenarten und Aprikosen/Marillen.

Anwendung

Biotechnische Beobachtungsfalle zum Überwachen der Flugaktivitäten der Pflaumenwicklermännchen. Die Falle ab Mitte Mai (in klimatisch günstigen Gebieten 2 bis 4 Wochen früher) in Kopfhöhe zwischen die Bäume hängen. Die Leimböden und Pheromon-Kapseln nach 5 - 6 Wochen wechseln, um die zweite Generation des Schädlings anlocken und fangen zu können. Fallenkörper nach der Ernte oder Mitte August entfernen und für nächstjährige Anwendung trocken aufbewahren. Erfahrungsgemäß reicht eine Falle für 3 - 5 Bäume, je nach Größe und wenn sie in näherer Umgebung zusammenstehen.

Wiederbefüllen der Substral Naturen Pflaumenmadenfalle

Den Beutel mit den Pheromon-Kapseln erst öffnen, wenn die Anwendung erfolgt. Der Sexuallockstoff findet sich außen auf der Kapsel. Er ist unsichtbar und geruchlos. Jeweils nur eine Kapsel benutzen. Falls in der Falle noch ein alter Leimboden vorhanden ist, diesen entfernen und den neuen folgendermaßen einsetzen:

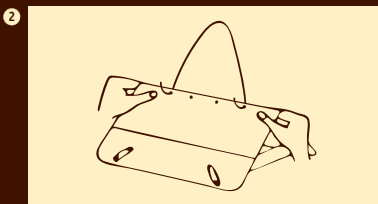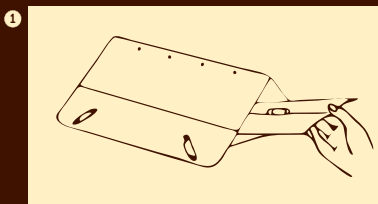

- 1 Leimboden aus der Folie nehmen und auseinanderklappen. Pheromon-Kapsel aus dem Alu-Beutel nehmen. In die Mitte des Leimbodens legen. Dann den Leimboden an der offenen Seite in die Falle schieben.
- 2 Die Falle an einem Ast, Pfosten oder sonstiger Vorrichtung aufhängen. Am besten zwischen den Bäumen und nicht in den Bäumen.

Inverkehrbringer

Evergreen Garden Care Österreich GmbH
Franz-Brötzner-Straße 11-13
A-5071 Wals-Siezenheim
www.substral-naturen.at

Evergreen Garden Care Deutschland GmbH
Wilhelm-Theodor-Römfeld-Str. 30
D-55130 Mainz
www.substral-naturen.de

*Produkte dieser Gattung sind gemäß Verordnung EU Öko-Verordnung idgF für die ökologische/biologische Produktion geeignet.

Die Folie in die Wertstofftonne, Kapseln und Leimböden nach Gebrauch in den Hausmüll geben.



 **EVERGREEN**
Garden Care

INHALT
• 2 Leimböden
• 2 Pheromon-Kapseln

LB18010 2121/7816

